
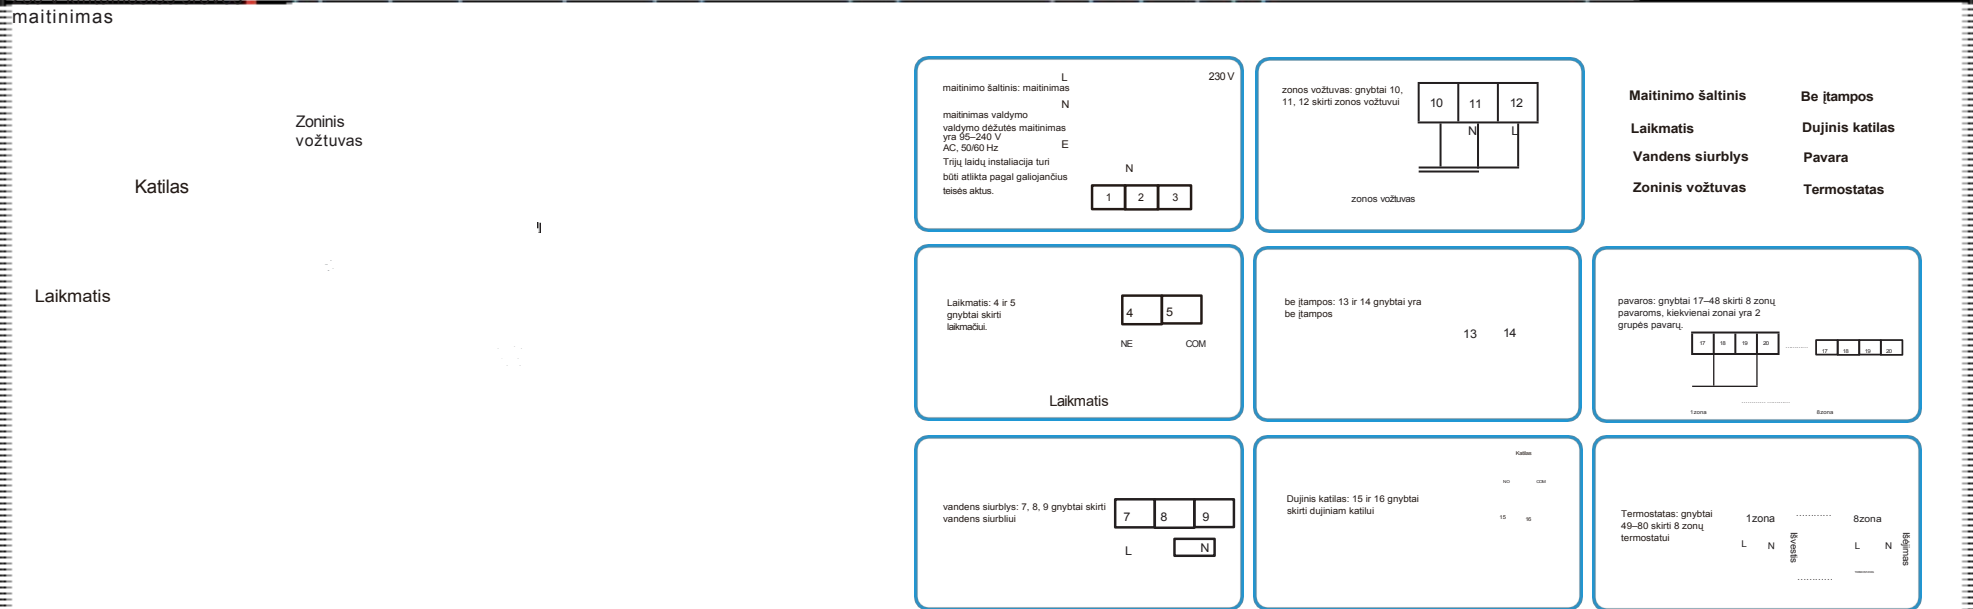


8 zonų centrinis valdiklis Feelspot CBOX26.08

Laidinis centrinis valdiklis naudojamas patalpų šildymo temperatūros valdymo sistemai užtikrinti, integruojant pagrindinių šildymo šaltinių perjungimą su vandens temperatūros ir maišymo įrenginių valdymu. Tai užtikrina geriausias įmanomas komforto sąlygas ir taip pat sumažina energijos suvartojimą.

Šis 8 zonų laidinis centrinis valdiklis su LED indikatoriais lempute, naudojamas vandens grindų šildymo sistemoje, sudėtinė dalis: dujinis katilas, zoniniai vožtuvai, vandens siurblys, laikmačiai ir kt.

Montavimo ir jungimo schema

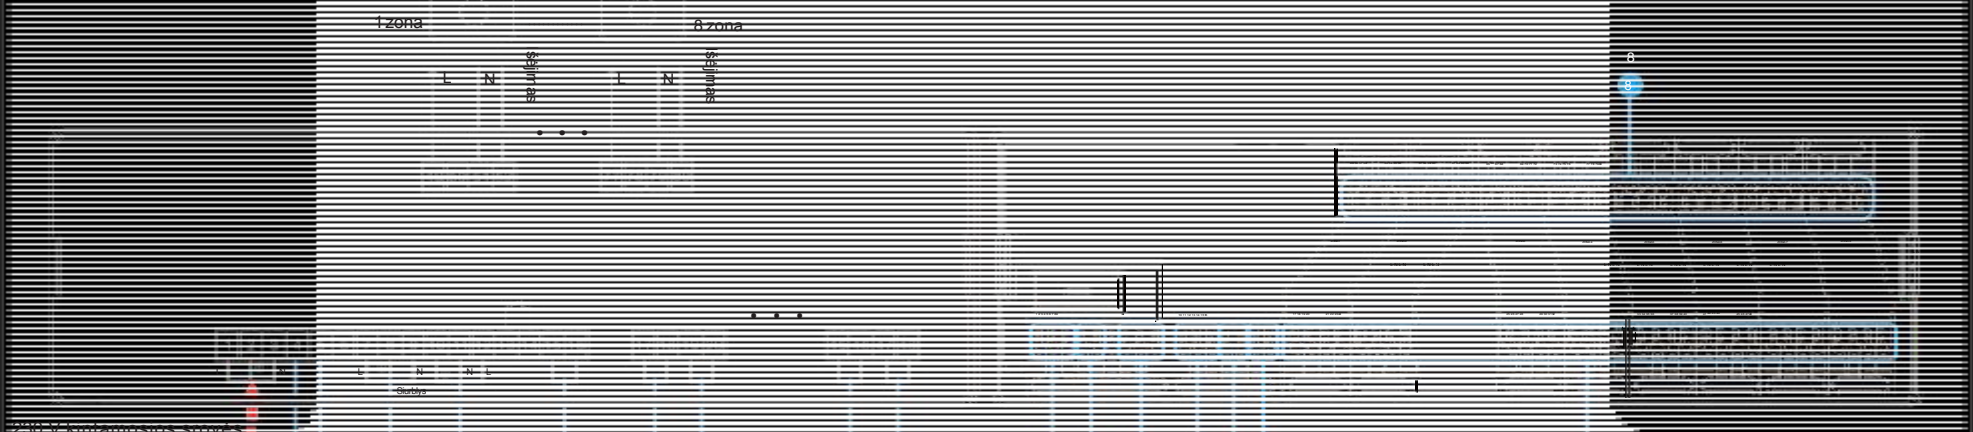

320 mm

38 mm

Matmenys: 620 x 95 x 38 mm

Montavimo tipas: montavimas ant DIN bėglio / ant sienos

Įtampa: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

Maksimali apkrovos srovė: 10(2) A, (įprasta saugiklio srovė yra 2 A)

Zonų skaičius: 8

Pavarų skaičius vienoje zonoje: 2

Darbinė temperatūra: -20 °C – 60 °C

Spalva: balta

PAGRINDINIS VAIZDAS

DEŠINĖS PUSĖS VAIZDAS

- Kiekvienas pagrindinis valdiklis gali valdyti ne daugiau kaip 8 kambarius / zonas.
- Pagrindiniame valdiklyje yra išėjimai, skirti šiluminiams pavaroms, katilams ir vožtuvams perjungti.
- Indikatoriai rodo išėjimų būseną.

- Prieš montuodami, išimdami, valydami ar prižiūrėdami šį termostatą, visada išjunkite maitinimą pagrindiniame maitinimo šaltinyje, išsukdami saugiklį arba perjungdami automatinį jungiklį į išjungtą padėtį.
- Prieš montuodami šį termostatą, perskaitykite visą šioje instrukcijoje pateiktą informaciją.
- Šį termostatą turėtų montuoti tik profesionalus rangovas.
- Visi laidai turi atitikti vietinius ir nacionalinius statybos bei elektros kodeksus ir potvarkius.
- Jei sistema neveikia tinkamai, patikrinkite laidus ir, jei reikia, pakeiskite saugiklį.
- Naudokite šį termostatą tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.

Išėjimo indikacija:

1. LAIDAI:

MAITINIMAS: Maitinimo šaltinis 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz, 10 A

LAIKMATIS: Įėjimas I_{max} 10 A, 250 V kintamosios srovės

ZONINIS VOŽTUVAS: Katilų termostato papildomas blokas arba vykdytinio mechanizmo papildomas blokas

L: Tinklo įtampa

N: Neutrali įtampa

LE: linijos įtampa arba apkrova

PE: maitinimo praradimas

Vožtuvas

I_{max} 3(2) A išėjimas

BOIL ER: pasyviai švestis katilui I_{max} 2(1) A 250 V AC (SVESTIS)

2. LED

- 1) GALIA: Maitinimo indikatorius; kai tiekama įtampa, užsidega baltas indikatorius.

1 2 3 4 5 6 7 8

- 2) ZONA: Katilų iš 8 kambarių / zonų valdymo indikatorius rodo išėjimą, užsidega baltas

- 3) KATILAS: Signalo indikatorius

Kai vandens spindulinis katilas pradeda veikti, užsidega žalia lempuė.

Kai visų 8 kambarių kanalų indikatoriai išsijungs, o bet kurio kambario kanalo indikatorius vėl užsidegs, katilo veikimas bus atidėtas 3–5 minutėms.

GALINIS VAIZDAS